


Маршрутизатор 4G LTE


Teldis Line 400 PRO

Благодарим вас за выбор маршрутизатора, пожалуйста,
внимательно прочитайте и сохраняйте инструкцию пользователя.

Протокол Wi-Fi: 802.11b/g/n/ax

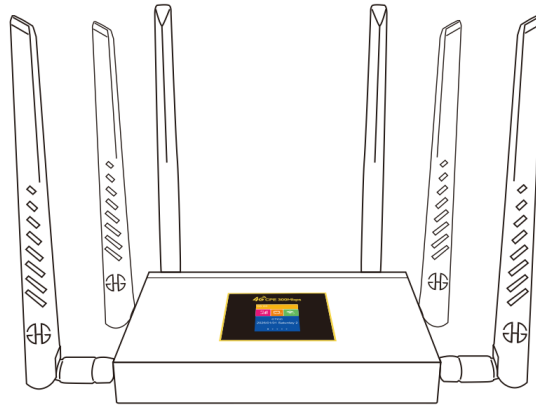

- Версия с съёмной антенной SMA

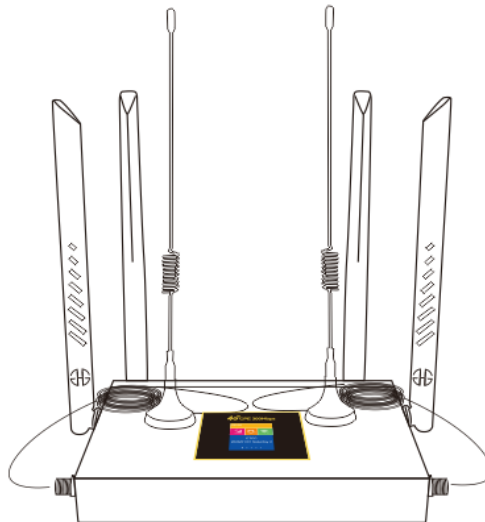

- Версия с выносной антенной SMA на присоске

1.Список предметов

4G беспроводной роутер × 1
Краткое руководство по установке × 1
Антенна SMA × 1
Кабель передачи данных × 1
Адаптер питания 5В 1А × 1

2. Условия эксплуатации

Для обеспечения надлежащей работы роутера рекомендуется соблюдать следующие условия эксплуатации:

- а) Держать вдали от источников тепла, обеспечивать вентиляцию.
- б) Размещать оборудование на ровной поверхности.
- в) Размещать оборудование в сухом помещении без пыли.
- г) Отключать блок питания и все кабели во время грозы во избежание поражения молнией

Примечание: пожалуйста, подавайте на оборудование номинальное напряжение. При подаче несоответствующего напряжения роутер может быть поврежден.


3. Установка и интерфейсы

1. Установка антенны на присоске



① Схема установки съёмной антенны



② Схема установки выносной антенны на присоске

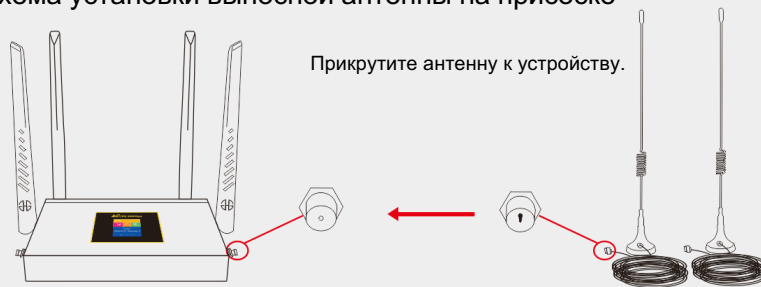

2. Интерфейсы

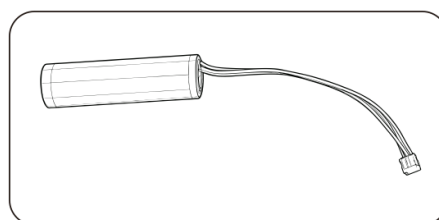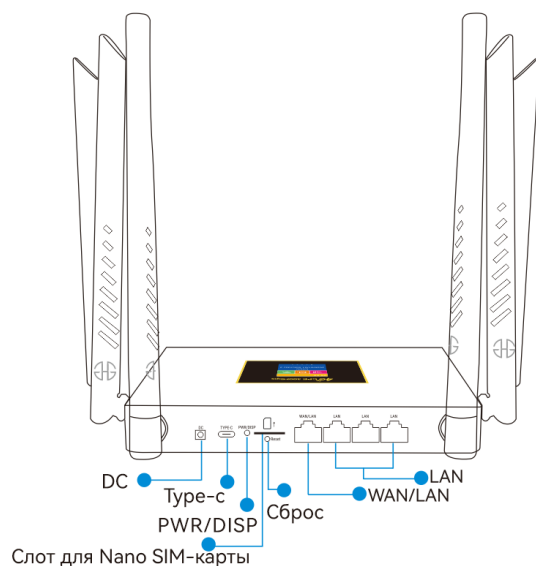


Аккумулятор опционален, доступен только для версий с аккумулятором.

Интерфейс	Функция
DC	Питание DC
Type-C	Адаптер питания 5В/1А
PWR/DISP	- Версия без аккумулятора: переключение дисплея. - Версия с аккумулятором: нажмите и удерживайте PWR/DISP для включения/выключения.
Слот для SIM-карты	Слот для SIM-карты, поддерживается только Nano SIM-карта
Сброс	Кнопка сброса. Нажатие этой кнопки в течение 5 секунд восстановит маршрутизатор до заводских настроек.
WAN/LAN	Функция WAN/LAN
LAN	Функция LAN

4. Информация на дисплее

1. About screen

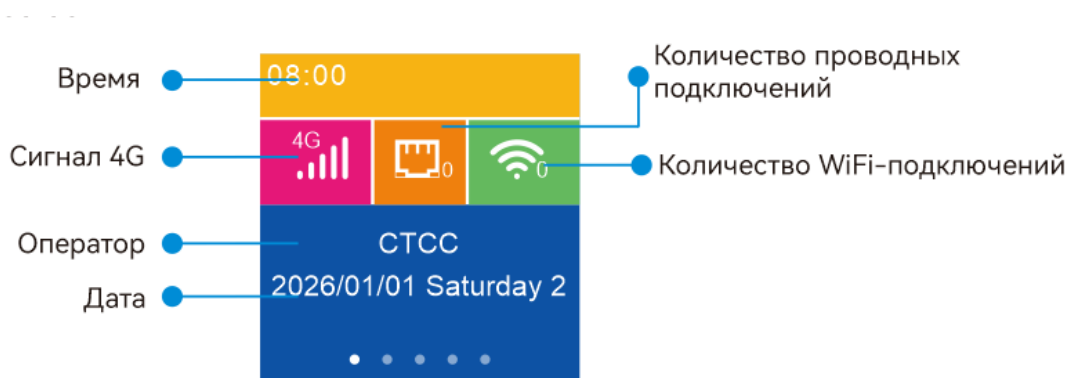


- Нажмите кнопку DISP, чтобы переключиться на страницу QR-кода, затем отсканируйте код для прямого подключения к Wi-Fi.



5. Этапы установки

SIM-карта 4G

Устройство встроено в 3G/4G модем, перед использованием устройства, пожалуйста, закажите местную SIM-карту 4G и вставьте ее в роутер.

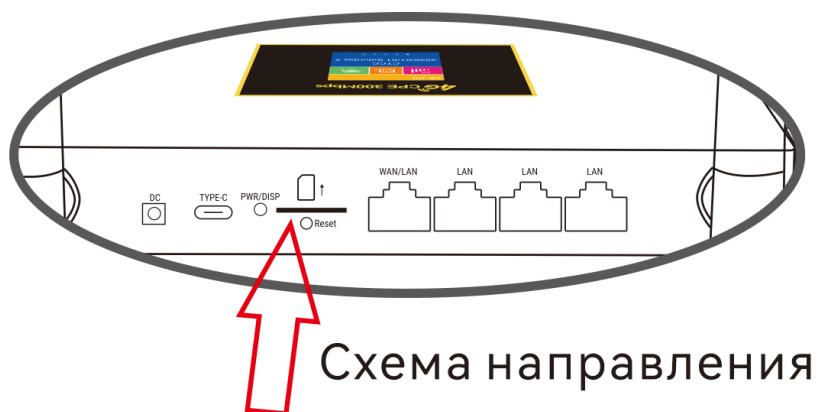


*Перед включением устройства необходимо установить антенну и SIM-карту, иначе подключение к интернету будет невозможно.

Пожалуйста, используйте оригинальный стандартный адаптер питания для питания 4G-роутера.

6. Конфигурация маршрутизатора

Войдите на страницу настройки маршрутизатора

1. Откройте браузер, введите IP-адрес на этикетке и войдите на страницу управления.
2. В появившемся окне входа в систему введите пароль: admin; затем нажмите "Войти".

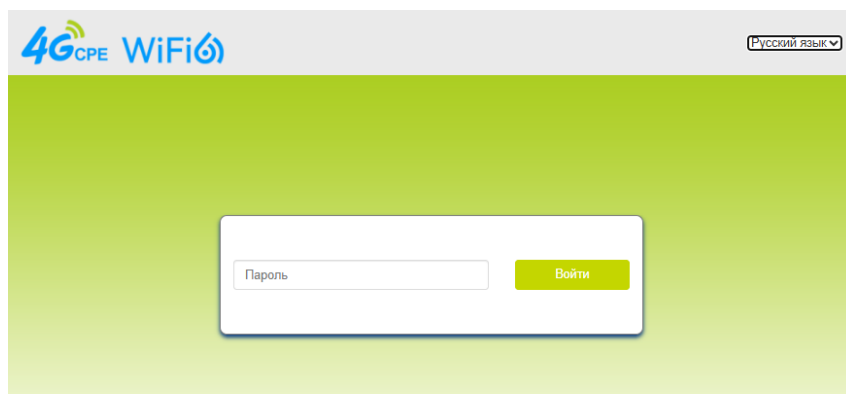


3. После ввода пароля вы сможете перейти на страницу веб-конфигурации.



7. Настройка WI-FI

Нажмите на значок "Настройки Wi-Fi" на главной странице, появится интерфейс настроек Wi-Fi, как показано ниже.

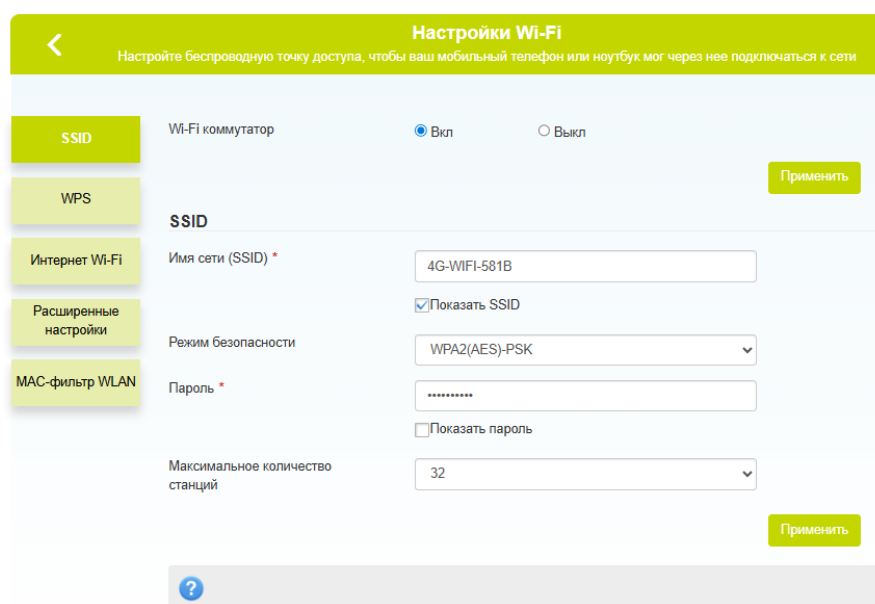

8. Настройка сети 3G/4G

Этот маршрутизатор поддерживает функцию автоматической настройки параметров удаленного доступа к сети 3G/4G. Автоматическая настройка параметров удаленного доступа к сети для большинства операторов в мире. Если у вас есть особые требования к настройке APN, пожалуйста, выполните следующие действия:

Во-первых: подтвердите работоспособность SIM-карты.

Во-вторых, убедитесь, что настройки маршрутизатора соответствуют для подключения к сети 3G и 4G.

(1) Пожалуйста, нажмите "Установить подключение к экстрасети" на домашней странице и введите настройки APN. Затем выберите "Ручной" режим и введите имя пользователя, пароль, набрав номер, соответствующий параметру APN, предоставленному провайдером 3G/4G, нажмите кнопку OK.

Вы можете зафиксировать диапазон: Нажмите "Дополнительные настройки" на главной странице, выберите "Выбор диапазона" и нажмите "Применить", чтобы заблокировать диапазон частот. После применения необходимо отключить питание и перезапустить устройство

Настройки сети

Энергосбережение

Маршрутизатор

Межсетевой экран

Обновление

Выбор диапазона

VPN

Режим сетевого порта

TR069

Nslookup


Другие

Выбор диапазона

☒ B1 FDD	☒ B2 FDD	☒ B3 FDD	☒ B5 FDD	☒ B7 FDD	☒ B8 FDD
☒ B20 FDD	☒ B28 FDD	☒ B38 TDD	☒ B40 TDD	☒ B41 TDD	Применить

9. Обновление программного обеспечения

Нажмите "Дополнительные настройки" на главной странице, выберите "Обновить" и нажмите, чтобы включить автоматическое обнаружение новых версий ПО.

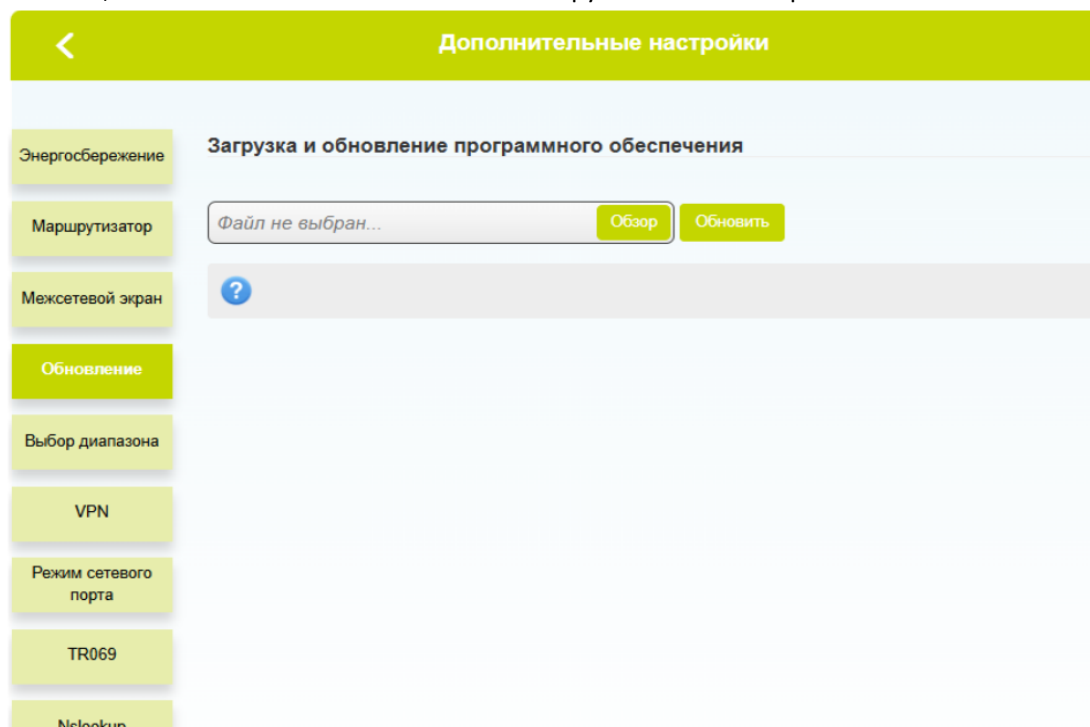

10. Дополнительные сведения

- Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящей инструкцией и соблюдайте приведённые в ней требования безопасности.
- Используйте изделие только по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем.
- Информацию о модели, изготовителе, стране происхождения, дате изготовления, серийном номере и условиях гарантии следует приводить на упаковке, маркировочной этикетке изделия либо в сопроводительной документации к конкретной поставке.
- Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами, если иное не предусмотрено инструкцией изготовителя.
- Не выбрасывайте электрическое и электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами; утилизацию осуществляйте в соответствии с применимыми требованиями законодательства и местными правилами обращения с отходами.

11. Сведения о правообладателе и импортёре

Настоящая инструкция подготовлена для продукции, предназначенной для обращения на территории Российской Федерации и государств — членов Евразийского экономического союза.

Торговая марка TELDIS принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Телеком Дистрибуция» — ООО «Телеком Дистрибуция».

Импортёр и уполномоченное лицо на территории Российской Федерации:

ООО «Телеком Дистрибуция»

ОГРН: 1067746192051

ИНН: 7719579005

КПП: 772001001

Юридический адрес: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 18, этаж 3, помещение 146.

Телефон: +7 (495) 234-57-98

Сайт: teldis.ru

Электронная почта: info@teldis.ru

ООО «Телеком Дистрибуция» является импортёром данной продукции на территорию Российской Федерации, обеспечивает предоставление информации о продукции на русском языке, а также несёт ответственность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза.

12. Подтверждение соответствия

Продукция соответствует требованиям применимых технических регламентов Евразийского экономического союза и сопровождается декларацией о соответствии:

Декларация о соответствии ЕАЭС № ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.71158/26.

Продукция, на которую распространяется указанная декларация о соответствии, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза — ЕАС.

Знак ЕАС наносится на продукцию, её потребительскую упаковку и/или сопроводительную документацию в соответствии с требованиями применимых технических регламентов ЕАЭС. Право нанесения знака возникает после прохождения предусмотренной процедуры подтверждения соответствия; он должен быть чётким, различимым и сохраняться в течение установленного срока эксплуатации продукции.



Страница товара на официальном сайте поставщика.